



FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS SKI
SERIES 1 y 2

 **MOBENKA**
EQUIPAMIENTOS S.L.U.



Ski



CARACTERÍSTICAS

Taquilla soldada monoblok fabricada en chapa de acero electrocincado: Acero recubierto por una capa de cinc depositada mediante un proceso de electrólisis aplicada a ambas caras. Este material combina una buena resistencia a la corrosión y un óptimo acabado con excelentes características de embutición y soldadura lo que le hace especialmente adecuado para la fabricación de mobiliario metálico lo que le hace especialmente adecuado para la fabricación de mobiliario metálico con una gran exposición a la humedad.

Calidad del acero DC01 según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.
Espesor de 0.8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintada con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo

Pintado en blanco RAL 9010 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puerta con refuerzo longitudinal, ventilación y bisagras ocultas.

Manecilla encastrable de tres puntos con dos llaves.

Bandeja interior regulable a tres alturas con huecos para los esquís.

Incluye cuelga botas:

SKI-1, 4 pares de botas.

SKI-2, 2 pares de botas.

Colgadores interiores soldados.

Rosetas de ventilación en el interior.

Suelo perforado para evitar la acumulación de humedad.

Patas de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor. Altura de 100 mm. Conteras regulables (máx. 20 mm) de PVC atornilladas a las patas de acero.





COLORES METÁLICOS



RAL 9010
Blanco puro
Código HEX: #f1ece1



RAL 9001
Blanco crema
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarillo azafrán
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarillo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Naranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 4010
Magenta tele
Código HEX: #bc4077



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3000
Rojo
Código HEX: #a72920




RAL 3005
Rojo vino
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d

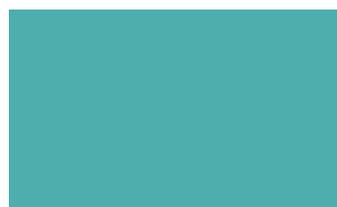

RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0




RAL 5023
Azul lejanía
Código HEX: #42698c



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 8025
Pardo pálido
Código HEX: #755847



RAL 7035
Gris luminoso
Código HEX: #c5c7c4



RAL 9006
Aluminio blanco
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platino
Código HEX: #979392



RAL 7016
Gris antracita
Código HEX: #383e42




RAL 9005
Negro intenso
Código HEX: #0e0e10



CERRADURAS



Cerradura de falleba

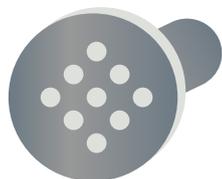


Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato

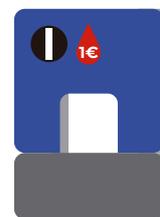


Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia


Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato

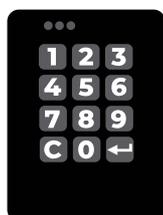

TELEC

Cerradura electrónica de combinación


Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato

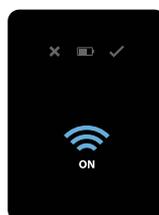

PROXI

Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato

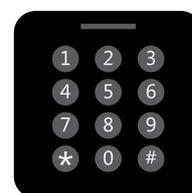

TELOCK

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




FYLOCK

Cerradura electrónica

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES

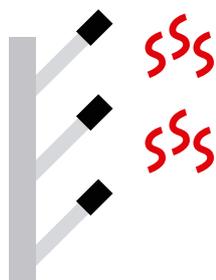


Opción calefactable



COMBINACIONES Y MEDIDAS

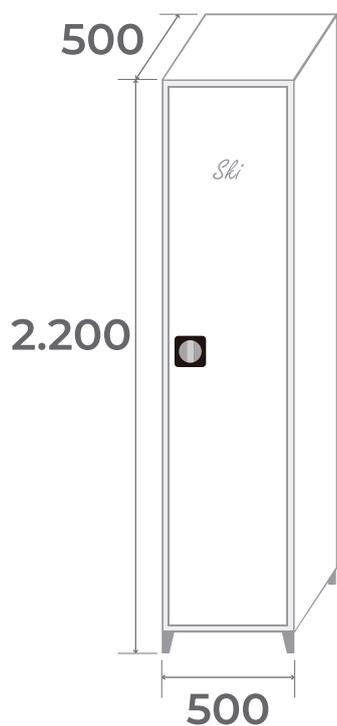

SKI-1
44kg · 0,55m³

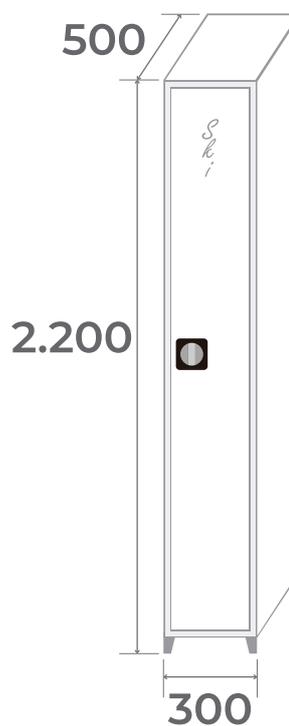

SKI-2
31kg · 0,33m³



Alto x Ancho x Fondo

SKI-1

2.024x432x466 mm

SKI-2

2.024x232x466 mm

OPCIÓN CALEFACTABLE (MANUAL DE USO)

Introducción

En primer lugar, gracias por adquirir este producto.

Siga atentamente esta guía de instalación y cuidados para garantizar el uso duradero de este producto. Conserve este documento para posibles dudas, identificación de fallos o por si necesita asistencia técnica.

Datos técnicos

Esta máquina queda sujeta al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en la categoría de Aparatos de Caldeo ITC-BT-45. Alimentación de red 1~220/230V – 50Hz.

Dispone de un termostato N/C a 85°C para en caso de superarla internamente, se desconecte la máquina de la red.

Incluye fusible de 2.5A en la parte inferior dentro del conector a red eléctrica.

Instalación

Elija un lugar lejano a fuentes directas de agua y procurando dejar libre los laterales de la máquina para permitir la obtención de aire.

La máquina irá sujeta a la pared a través de los agujeros provistos en la tapa trasera.

El cable incluido tiene una longitud de 1.8m.

Modelo	Dimensiones (mm)			Potencia (W)
	Alto	Ancho	Fondo	
2 pares	650	260	250	200
4 pares	1.100	260	250	200/300
6 pares	1.600	260	250	350/400
7 pares	1.900	400	250	700/800
10 pares	1.900	400	250	700/800

Modos de funcionamiento

Existen dos modos de funcionamiento: MODO MANUAL y MODO AUTOMÁTICO.

Selección del modo.

Ambas opciones se eligen desde el interruptor temporizado ABB-AT1 dispuesto en el frontal de su máquina, llevando arriba o abajo el selector indicado en la figura.

Funcionamiento en modo manual.

Una vez elegido el modo manual, la máquina funcionará en voluntad de si está pulsado o no el interruptor de puesta en marcha.

Funcionamiento en modo automático.

Lleve el selector a la posición superior para ponerlo en MODO AUTOMÁTICO.

A través de la rueda, programe la hora actual y suelte/libere los clics de la rueda para programar los intervalos en los que desea que la máquina esté en funcionamiento.

Si la máquina se desconecta de la red eléctrica, el reloj deja de girar y por tanto, se pierde la hora en la que usted había programado.





OPCIÓN CALEFACTABLE (MANUAL DE USO)

Identificación de fallos/soluciones

En primer lugar, en ninguna circunstancia abra esta máquina sin la manipulación de una persona cualificada para este efecto.

Aquí recogemos algunos de los fallos más probables, sus causas y las soluciones de estos. En caso de:

Problema	Causa	Solución
El Secabotas no se enciende y el indicador LED está apagado.	El fusible podría estar fundido. La máquina no esté enchufada a la red eléctrica.	Sustituirlo por uno de mismas características. Si persiste, póngase en contacto.
El Secabotas no se enciende, pero el indicador LED sí está luciendo.	El temporizador está en modo automático en zona de apagado.	Póngalo en modo manual. Si persiste, póngase en contacto con nosotros.
Salta el diferencial de la instalación doméstica.	Dos posibles causas: La potencia de su instalación sea insuficiente**. Fallo eléctrico de la máquina.	Consulte con un técnico electricista o póngase en contacto con nosotros. Bajo ningún concepto no abra la máquina por su seguridad.

** En ocasiones la red eléctrica donde se hubiere instalado esta máquina no posee la potencia requerida (p.e. red eléctrica de algunos trasteros).